SGH-i780
Kratki priručnik

Korištenje priručnika

Ovaj priručnik je napisan kako bi vas upoznao s mogućnostima i osobinama uređaja.

Ikone u priručniku

Prije nastavka, upoznajte ikone koje se pojavljuju u ovom priručniku:

Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima

Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

▶ *Pogledajte*—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ▶ str. 12 (predstavlja tekst: "pogledajte stranicu 12")

→ *Slijedi*—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: pritisnite **Start** → **Programs** → **Camera** (znači **Start**, nakon toga **Programs**, nakon toga **Camera**)

[ ] Uglate zagrade—tipke uređaja, primjerice: [⏻] (znači tipku za uključivanje i isključivanje)

Dobrodošli

Pomoću ovog priručnika za kratki pregled saznat ćete kako sastaviti svoj uređaj i naučit ćete osnovne postupke. Dodatne postupke potražite u korisničkom priručniku za uređaj SGH-i780. Sadržaj priručnika uključuje:

- Sadržaj paketa
- Uvodne informacije o uređaju
- Sastavite i pripremite telefon
- Uključite uređaj za prvu upotrebu
- Upotreba osnovnih funkcija poziva
- Unos teksta
- Rad s aplikacijama
- Upotreba osnovnih funkcija kamere
- Slušanje glazbe
- Prilagodite svoj uređaj
- Pogledajte elektronsku verziju korisničkog priručnika

Sadržaj paketa

U kutiji se nalazi sljedeće:

- Mobilni telefon
- Prijenosni punjač
- Stereo slušalice
- Baterija
- CD-ROM[1]
- Računalni podatkovni kabel

1. CD-ROM sadrži softver Microsoft ActiveSync, softverske dodatke i druge aplikacije.

Uvodne informacije o uređaju

Prednja strana

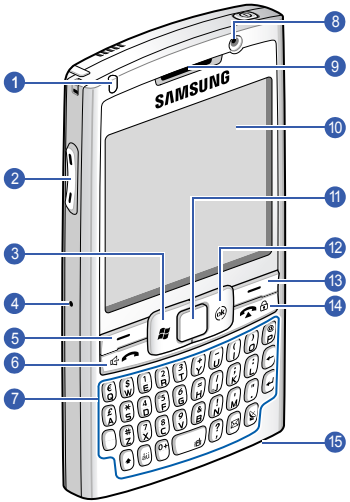

1	LED signalno svjetlo	**9**	Slušalica
2	Tipka za kontrole glasnoće	**10**	Zaslon osjetljiv na dodir
3	Start tipka	**11**	Ploha osjetljiv na dodir / Tipka
4	Tipka za poništavanje	**12**	Tipka za prekid / Upravljanje zadataka
5	Lijeva funkcijska tipka	**13**	Desna funkcijska tipka
6	funkcijska tipka za Govor/ Zvučnik	**14**	Tipka za prekid / Zaključavanje uređaja

7	QWERTY tipkovnica	15	Mikrofon
8	Leća prednje kamere		

Stražnja strana

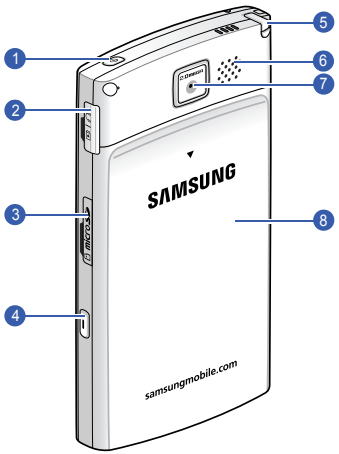

1	Tipka za uključivanje i isključivanje	5	Stylus i utor za stylus
2	Utičnica za punjač i računalni kabel	6	Zvučnik
3	Utor za memorijsku karticu	7	Leća stražnje kamere
4	Tipka kamere / Mini player-a	8	Poklopac baterije

Tipke

Tipka	Opis
	Uključenje ili isključenje uređaja (pritisnite i držite) / Uključenje illi isključenja načina uštede energije - Sleep mode (kratko pritisnite)
	Izvršavanje radnje naznačene na dnu zaslona pomoću lijevom i desnom funkcijskim tipkama
	Otvara Start izbornik
	Pomicanje kursora (pomicanjem prsta po plohi osjetljivoj na dodir); Odabiranje i / ili pokretanje željene aplikacije / naredbe
	Zatvaranje aktivne aplikacije; Pokretanje Upravljanje zadataka
	Otvorite zaslon za biranje; pozovite ili odgovorite na poziv; aktivirajte zvučnik tijekom poziva (pritisnite i držite)
	Završite poziv; vratite se u zaslon Today; zaključajte uređaj (pritisnite i držite)
	Unos brojeva, znakova i simbola
	Brisanje znakova
	Unos znakova u gornjem dijelu tipkovnice, u polju za unos teksta
	Potvrdite svoj odabir; započnite novi redak u polju za unos teksta

Tipka	Opis
	Promjenite velika u mala slova i obratno, u polju za unos teksta
	Unesite posebnu abecedu u Unicode koja se koristi za druge jezike osim engleskog
	Aktivirajte ili deaktivirajte način rada s vibracijom sa zaslona Today (pritisnite i držite); unesite razmak u polju za unos teksta
	Otvorite program Messaging
	Otvorite GPS program (dostupno ovisno o zemlji)
	Podesite glasnoću; tijekom poziva podesite glasnoću glasa; tijekom dolaznog poziva isključite ton poziva
	Uključite kameru (pritisnite i držite); u načinu rada kamere, snimite fotografiju ili video; otvorite program Mini player

Ikone

Ikona	Opis
	UMTS dostupna mreža
	UMTS povezivanje
	HSDPA dostupna mreža
	HSDPA povezivanje
	ActiveSync u tijeku

Ikona	Opis
	Razina baterije
	Baterija prazna
	Punjenje baterije
	Nema baterije
	Pokušaj pristupa putem Bluetootha
	Primanje podataka putem Bluetootha
	Povezane Bluetooth slušalice
	Poziv na čekanju
	Pozivi su proslijeđeni
	Povezano na računalo
	Podatkovni poziv u tijeku
	EDGE dostupan
	EDGE povezan
	GPRS dostupan
	GPRS povezan
	Traženje za signal
	Propušteni poziv
	Dostupno je još ikona statusa (dodirnite ikonu kako biste ih vidjeli)

Ikona	Opis
	Nova SMS poruka
	Nova poruka e-pošte
	Nova MMS poruka
	Nova poruka glasovne pošte
	Nema signala
	Nema SIM
	Prijavljeni alarm
	Radio povezan
	Radio isključen
	Zvono uključeno
	Zvono isključeno
	Zvono postavljeno na vibraciju
	Roaming
	Jakost signala
	Sync pogreška
	Žurna obavijest (dodirnite ikonu kako biste vidjeli poruku)
	Glasovni poziv u tijeku
	Aktiviran Wi-Fi
	U tijeku Wi-Fi podatkovni poziv

Stilus i zaslon osjetljiv na dodir

Pomoću ugrađenog stilusa možete izvoditi sljedeće radnje na zaslonu osjetljivom na dodir vašeg uređaja:

Dotaknite: Za odabir naredbi ili pokretanje programa, jedanput dotaknite zaslon sa stilusom.

Dotaknite i držite: Dotaknite i držite stilus na stavci kako biste vidjeli popis dostupnih radnji. Na skočnom izborniku dotaknite radnju koju želite izvršiti.

Vucite: Dodirnite i držite stilus olovku na tipki za pomicanje ili tekstu i zatim vucite stilus kako biste premjestili traku ili odabrani tekst.

Kako biste izbjegli grebanje zaslona uređaja nemojte koristiti ostali pisaći pribor ili druge oštre predmete za dodir ili pisanje po zaslonu.

Na stražnjem dijelu uređaja za pohranu stilusa nalazi se poseban utor.

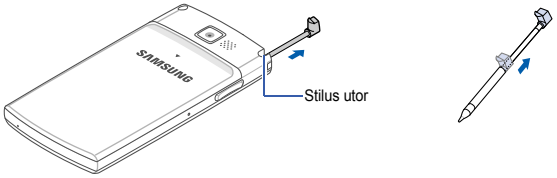

Sastavite i pripremite telefon

Umetnite SIM karticu i bateriju

1. Uklonite poklopac baterije.

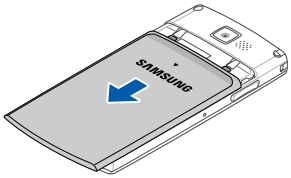

2. Umetnite SIM karticu.

Umetnite karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema uređaju.

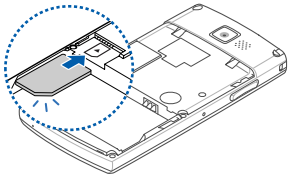

3. Umetnite bateriju.

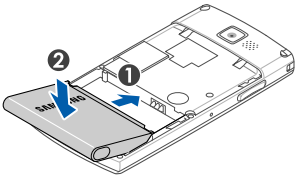

4. Vratite poklopac baterije.

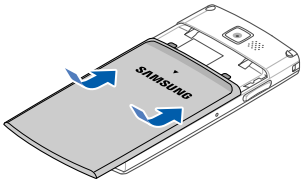

Punjenje baterije

1. Otvorite poklopac utičnice za punjač i računalni kabel sa strane uređaja.

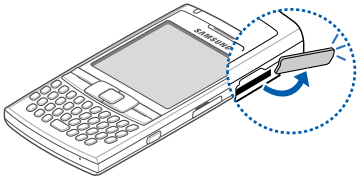

2. Umetnite mali nastavak punjača u uređaj.

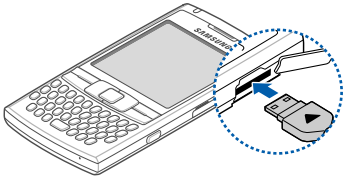

3. Veliki nastavak punjača uključite u električnu utičnicu.
4. Nakon završetka punjenja isključite punjač iz električne utičnice.
5. Uklonite punjač iz uređaja.

Umetanje memorijske kartice (opcija)

Umetanjem memorijske kartice, možete pohranjivati multimedijske datoteke i poruke ili raditi sigurnosne kopije važnih informacija. Telefon prihvaća microSD™ memorijske kartice do 16 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

1. Otvorite poklopac utora memorijske kartice sa strane uređaja.
2. Umetnite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu s naljepnicom okrenutom prema gore.

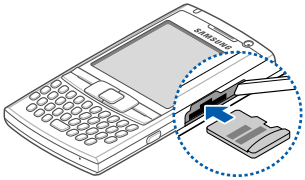

3. Umetnite karticu u utor dok se ne namjesti (klikne).
4. Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.

Uključite uređaj za prvu upotrebu

1. Pritisnite i držite [ⓘ] kako biste uključili uređaj.
2. Slijedite zaslonske upute. Uređaj će se automatski spojiti na mobilnu mrežu.

Otključajte vanjske tipke

Tipkovnicu možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje funkcija uređaja pritiskom na bilo koju tipku. na zaslonu Today pritisnite i držite [☎🔒]. Za otključavanje tipki pritisnite **Unlock** → **Unlock**.

Isključivanje bežičnih funkcija

Isključivanjem bežičnih funkcija možete upotrebljavati usluge koje nisu mrežne na područjima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Za isključivanje bežičnih funkcija,

1. Na zaslonu Today dodirnite **Start** → **Settings** kako biste otvorili bežičnog upravitelja.
2. Na kartici **Connections** dodirnite **Wireless Manager**.
3. Pritisnite **Phone**.

   Na zalsonu Today uređaj će prikazati .

Za uključivanje bežičnih funkcija ponovite korake od 1 do 2.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Uspostavljanje glasovnog poziva

1. Unesite pozivni broj i telefonski broj.
2. Pritisnite [ ].
3. Za završetak poziva dodirnite **End** ili pritisnite [ ].

Uspostavljanje videopoziva

1. Unesite pozivni broj i telefonski broj.
2. Dodirnite **Keypad** → .
3. Za završetak poziva dodirnite **End** ili pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Pritisnite [ ].
2. Za završetak poziva dodirnite **End** ili pritisnite [ ].

Prilagodite glasnoću poziva

Za prilagođavanje glasnoće poziva dodirnite i vucite klizač za glasnoću poziva ( ) ili pritisnite tipku za glasnoću tijekom poziva.

Unos teksta

Kada dotaknete polje s tekstom uređaj na dnu zaslona prikazuje zaslon za unos. Možete dotaknuti strelicu pored ikone zaslona za unos i odabrati sljedeće načine unosa za unošenje teksta:

- Block Recognizer
- Keyboard
- Letter Recognizer
- Transcriber

Ikonu zaslona za unos možete dotaknuti bilo kada kako biste prikazali ili sakrili zaslon za unos.

Za jednostavan i brz unost teksta možete koristiti tipkovnicu QWERTY. Tekst unosite jednako kao da ga unosite putem računalne tipkovnice.

Kako biste saznali više o unošenju teksta, pročitajte korisnički priručnik.

Rad s aplikacijama

Otvaranje aplikacija i mapa

1. Dotaknite **Start**.
2. Dotaknite aplikaciju ili mapu.

Kako biste saznali više o pregledavanju i upravljanju dokumentima pomoću uređaja, pročitajte korisnički priručnik.

Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu

Uređaj vam omogućava obavljanje više zadataka pomoću istovremenog pokretanja višestrukih aplikacija.

Za prebacivanje s jedne aktivne aplikacije na drugu.

1. Dotaknite za otvaranje popisa aplikacija.
2. Dodirnite aplikaciju.

Zatvorite aplikacije

Kako biste zatvorili trenutačnu aplikaciju pritisnite [**OK**].

Za zatvaranje aplikacije koja je pokrenuta u pozadini,

1. Pritisnite i držite [**OK**] kako biste otvorili popis aplikacija.
2. Pomaknite se na aplikaciju i dotaknite **Close**.

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Fotografiranje

1. Držite pritisnutu tipku kamere.
2. Usmjerite leću prema objektu i prilagodite sliku:
   - Pomaknite se lijevo ili desno kako biste podesili svjetlinu
   - Za zumiranje pomaknite se gore ili dolje
3. Dotaknite ili pritisnite tipku za navigiranje ili, tipku kamera kako biste snimili sliku.

Pregled fotografije

1. Dotaknite **Start** → **Programs** → **Media Album**.
2. Dotaknite padajući izbornik na lijevom vrhu zaslona i odaberite **My Device**.

3. U ovom popisu mapa dotaknite **My Documents** → **My Pictures**.

4. Dotaknite naziv fotografije ili sličicu kako biste je otvorili.

Snimanje videa

1. Držite pritisnutu tipku kamere.

2. Pritisnite [**1**] za pokretanje videokamere.

3. Usmjerite leću prema objektu i prilagodite sliku:
   - Pomaknite se lijevo ili desno kako biste podesili svjetlinu
   - Za zumiranje pomaknite se gore ili dolje

4. Dotaknite ● ili pritisnite tipku za navigiranje ili tipku kamera kako biste počeli snimati.

5. Kada ste završili, dotaknite ■ ili pritisnite tipku za navigiranje ili, tipku kamera kako biste zaustavili snimanje.

Reprodukcija videa

1. Dotaknite **Start** → **Programs** → **Media Album**.

2. U ovom popisu mapa dotaknite **My Documents** → **My Videos**.

3. Dotaknite naziv videa ili sličicu kako biste ga otvorili.

Slušanje glazbe

Uređaj je opremljen aplikacijom Windows Media Player kako bi vam na uređaju omogućio reproduciranje glazbenih datoteka.

Dodajte glazbene datoteke na uređaj

Sljedeće načine koristite kako biste glazbene datoteke dodali u uređaj:

- Kopirajte datoteke na memorijsku karticu i umetnite karticu u uređaj
- Preuzimite datoteke s bežičnog weba (pogledajte korisnički priručnik)
- Primanje preko Bluetootha (pogledajte korisnički priručnik)
- Sinkroniziranje pomoću ActiveSync® (pogledajte korisnički priručnik)

Reproduciranje glazbenih datoteka

1. Dotaknite **Start** → **Programs** → **Windows Media**.
2. Na zalsonu Library, ako je potrebno, dodirnite **Menu** → **Library** i potom odaberite memoriju iz koje želite preuzeti datoteke.
3. Dodirnite **Menu** → **Update Library...**.
4. Kada su biblioteke ažurirane dodirnite **Done**.
5. Odaberite kategoriju.
6. Pomaknite se na biblioteku koju želite reproducirati i dodirnite **Play**.

Tijekom reprodukcije:

- Kako biste zaustavili ili nastavili reprodukciju dodirnite ▮▮ ili ▶.
- Za pristup prethodnoj ili sljedećoj datoteci dodirnite ⏮ ili ⏭.
- Za ugađanje glasnoće dotaknite ⊖ ili ⊕.

Prilagodite svoj uređaj

Saznajte kako iz zaslona Today promijeniti teme i pozadinske slike, dodati ili ukloniti stavke i ugoditi glasnoću sustava.

Promijenite svoju temu ili pozadinku sliku

1. Iz zaslona Today dodirnite **Start** → **Settings**.
2. Na kartici **Personal** dodirnite **Today**.
3. Na kartici **Appearance** dotaknite temu ili dotaknite **Use this picture as the background** → **Browse** kako biste locirali pozdainsku sliku.
4. Nakon što ste završili, dotaknite ok.

Dodajte ili uklonite stavke na zaslonu Today

1. Dotaknite **Start** → **Settings**.
2. Na kartici **Personal** dodirnite **Today**.
3. Na kartici **Items** dodirnite potvrdne okvire pored svake stavke kako biste dodali ili uklonili stavke.
4. Dodirnite naziv stavke i potom dodirnite **Move Up** ili **Move Down** kako biste razvrstali stavke.
5. Nakon što ste završili, dotaknite ok.

Prilagodite glasnoću sustava

Za prilagodbu glasnoće sustava (za tipke i programe), dodirnite i vucite klizač za glasnoću sustava ( ) ili tijekom korištenja aplikacije pritisnite tipku za glasnoću.

Pogledajte elektronsku verziju korisničkog priručnika

Za dodatne informacije pogledajte korisnički priručnik za SGH-i780. Priručnik je dostupan na Samsungovoj web stranici (http://www.samsungmobile.com). Priručnik je dostupan kao datoteka Adobe Acrobata (.pdf). Ako nemate Adobe Reader, besplatni program možete preuzeti na www.Adobe.com.